


2. ケーブルを接続します。


ケーブル本数の違いで2通りの設定 / 接続があります。

別々のケーブルの場合

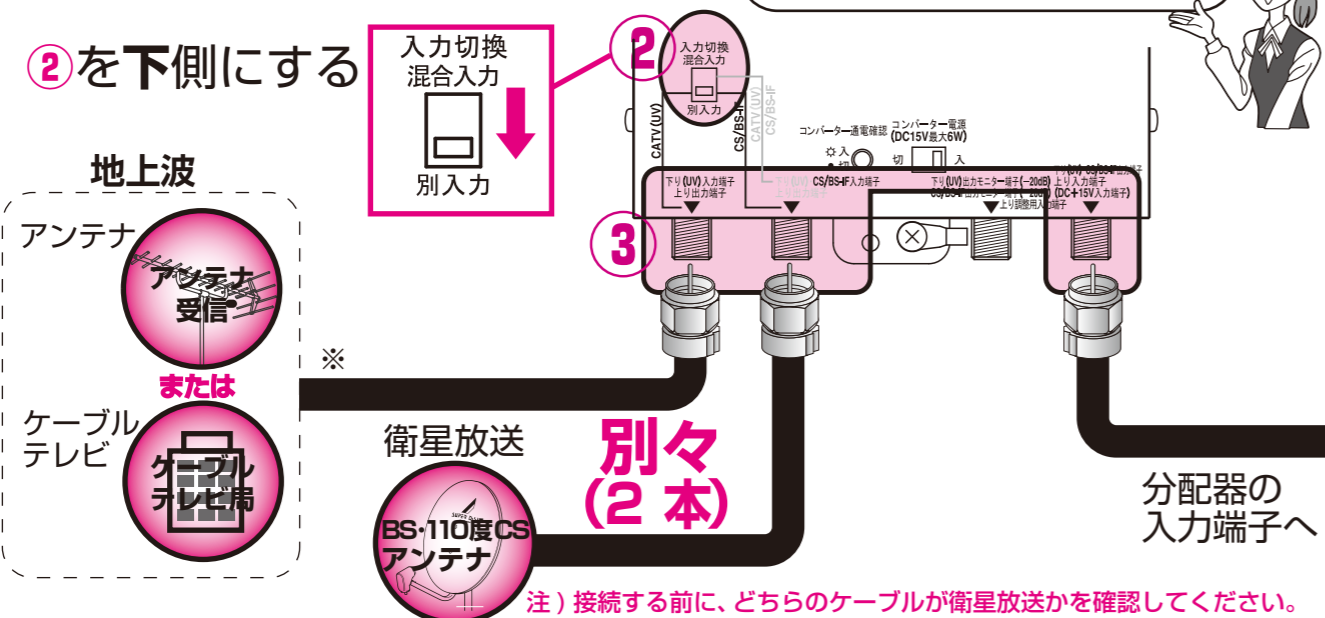

1本のケーブルの場合

(1本のケーブルでどのような放送が流れているのか、わからない場合もこちらです)

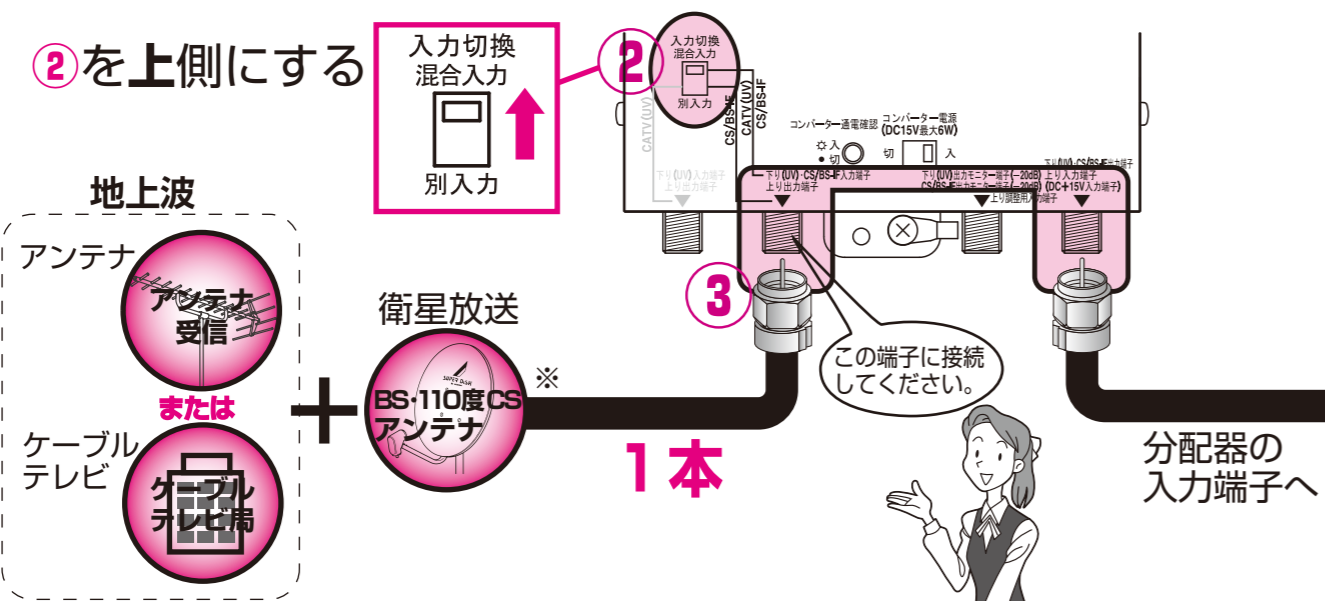

※ 光ネットワークの場合は、光加入者端末 (V-ONU) の出力端子と接続してください。

販売元: 因幡電機産業株式会社 ハウジング事業部
大阪営業所・営業企画課/〒550-0012 大阪市西区立売堀4-11-14 TEL. (06) 4391-1911 東京営業所/〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリアタワーS棟4F
TEL. (03) 5633-5858 名古屋営業所/〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル5F TEL. (052) 541-1785
ホームページアドレス http://www.abaniact.com/

製造元: DXアンテナ株式会社
カスタマーセンター TEL. (078) 682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 (土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く)
ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/ 本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL. (078) 682-0001 (代)

このたびは弊社ブースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
このガイドでは、ブースターの調整を行なう前に、事前の基本設定と、同軸ケーブルの接続方法を説明します。ブースターの調整方法は取扱説明書をご覧ください。



簡単・設定 / 接続ガイド

CS/BS・UV・CATV ブースター AV-M30L1


注意: このガイドで説明していないスイッチを操作する場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社営業所にご相談ください。

準備するもの

- レベルチェッカー (レベルが表示されるタイプ)
- 調整用ドライバー (小形)

3つのうち、どのタイプですか。

1. 視聴方法の設定をします。

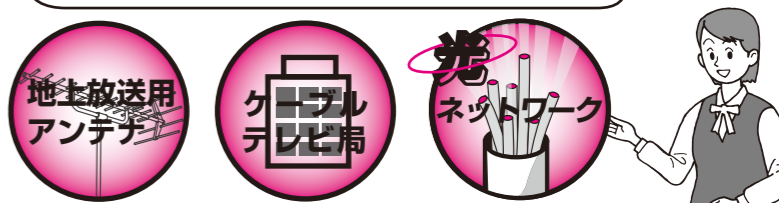


地上放送用アンテナ アンテナ受信の場合

ケーブルテレビの場合は2ページ、光ネットワークは3ページに進む

1 入力切換 UV
CATV ↑ 上側にしてください。

2 3 の設定・接続
衛星放送をご覧の場合は、先に3ページ「BS-110度CSアンテナを設置する場合」に進んでください。
衛星放送をご覧にならない場合は、4ページ「2. ケーブルを接続します」に進んでください。

4 5 を調整します。
調整方法は取扱説明書の6ページ「UHF・VHF帯域の調整方法」をご覧ください。

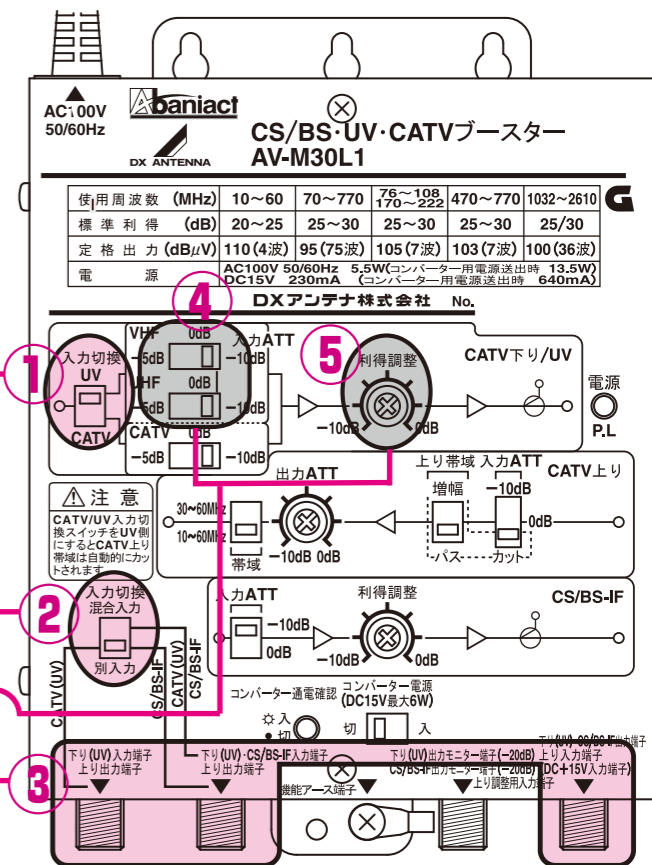




ケーブルテレビの場合


1 入力切換 UV CATV ↓ 下側にしてください。

2 3 の設定・接続
衛星放送をご覧の場合は、先に3ページ「BS・110度CSアンテナを設置する場合」に進んでください。衛星放送をご覧にならない場合は、4ページ「2. ケーブルを接続します」に進んでください。

4 5 を調整します。
調整方法は取扱説明書の5ページ「CATV (下り) 帯域の調整方法」をご覧ください。

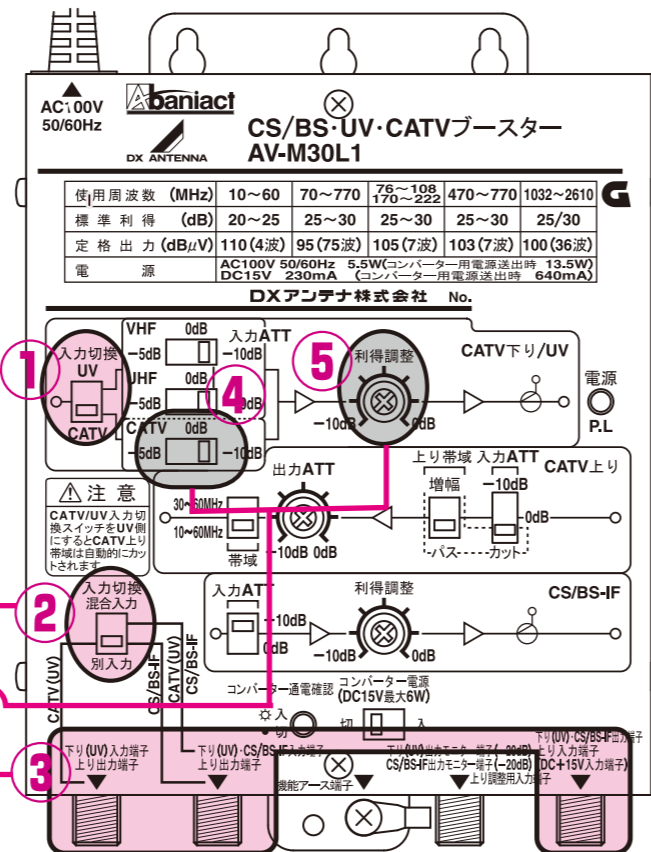

アンテナ? ケーブルテレビ? どちらかわからない場合

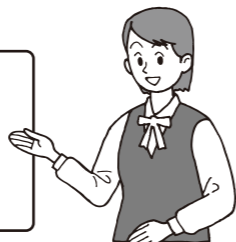

電波障害地域の場合、各ご家庭にはアンテナが設置されていないことがあります。この場合、遠隔地のアンテナからケーブルにより地上波が配信されていることがあります。(パススルー方式といいます) この場合の設定は、このページの「ケーブルテレビの場合」を参考に①のスイッチを下側に使用してください。

アンテナ受信⇒ケーブルテレビに変更した場合

このページの「ケーブルテレビの場合」を参考に①のスイッチを下側に変更して調整してください。

このガイドは、一般的な加入者条件をベースに作成しております。上記以外にもお客様の加入条件によっては、このガイドでは対応できない場合もございます。ご不明な点は販売店もしくは、弊社営業所にご相談ください。




光ネットワークシステム (FTTH) の場合

ご家庭内でテレビ、デジタルレコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを、同じ壁面端子に接続すると、レベル不足になり安定した映像が得られないことがあります。そのため、光加入者端末 (V-ONU) の出力端子にはこのブースターを接続して運用することをおすすめします。

1 入力切換 UV CATV ↓ 下側にしてください。

2 3 の設定・接続
衛星放送をご覧の場合は、先にこのページの「BS・110度CSアンテナを設置する場合」に進んでください。衛星放送をご覧にならない場合は4ページ「1本のケーブルの場合」に進んでください。

4 5 と光加入者端末を調整します。
④⑤のスイッチと光加入者端末 (V-ONU) 側の出力レベルを調整して、このブースターの各帯域の出力レベルが、定格出力を超えないようにしてください。

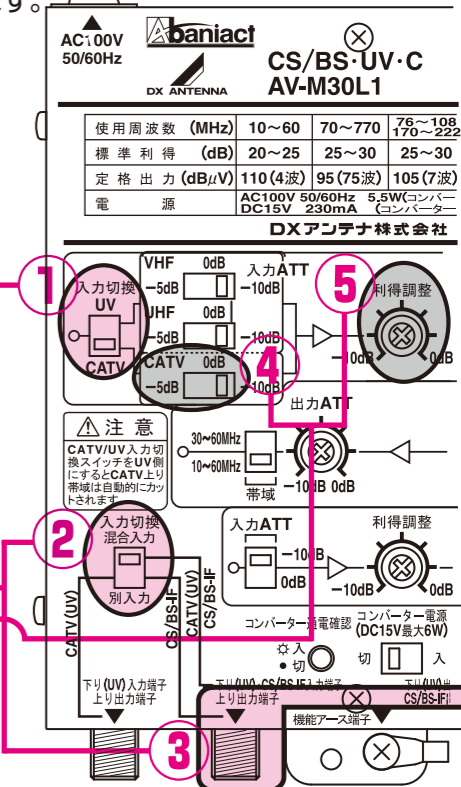

BS・110度CSアンテナ※を設置する場合

※ BS放送と110度CS放送 (スカパー! e2) 兼用のアンテナの場合です。スカパー! (JCSAT3号、4号) 用アンテナはこのブースターに接続しないでください。

2 3 の設定・接続
このガイドの4ページ「2. ケーブルを接続します」に進んでください。

6 コンバーター電源 (DC15V最大6W)
切 入 右側にしてください。

7 8 を調整します。
調整方法は取扱説明書の7ページ「CS/BS-IF 帯域の調整方法」をご覧ください。

注) AC100V 電源を供給するまでは、コンバーター通電確認ランプは点灯しません。

